



RF Mini Silent ++

ПОМПА ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку дренажной помпы компании REXFABER


В этой инструкции содержатся рекомендации по монтажу
дренажной помпы, которых необходимо строго придерживаться

Информацию о гарантийных обязательствах Вы можете найти
на нашем сайте rexfaber.ru




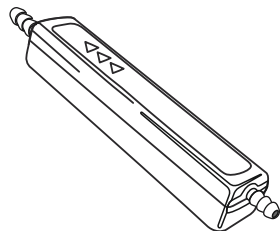


Дренажная помпа RF Mini Silent++

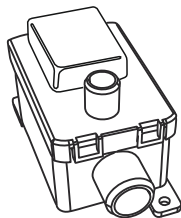


Накопительный бак

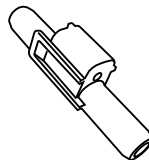


Антисифон

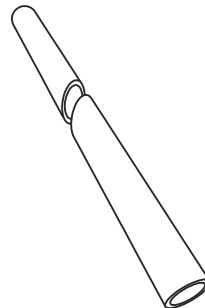

Соединитель:
Ø16 мм,
L = 200 мм

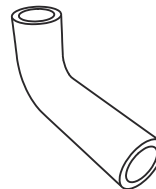


Соединитель
угловой:
Ø16 мм

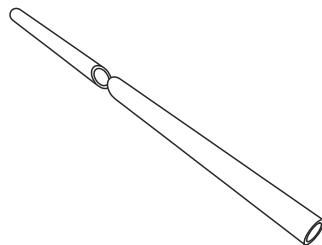

Капиллярная трубка:
Ø6 мм,
L = 1.5 м — 1 шт.,
L = 100 мм — 1 шт.



Соединитель
D-16/16

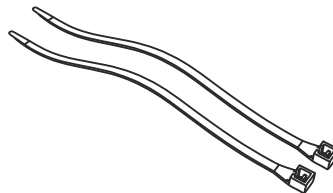

Хомут:
L = 150 мм — 2 шт.,
L = 300 мм — 4 шт.



Лента-липучка, 2 шт.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- **ВНИМАНИЕ!** Дренажная помпа RF Mini Silent++ предназначена исключительно для перекачки воды.
- **ОСТОРОЖНО!** Опасность поражения электрическим током!
Дренажная помпа не предназначена для использования в бассейнах или морских условиях.
- Перед проведением обслуживания дренажной помпы необходимо отключить ее от сети электропитания.
- Замена поврежденных соединительных проводов не допускается.
При их повреждении изделие не подлежит дальнейшей эксплуатации.
- Не допускается запуск дренажной помпы “всухую”.
- Накопительный бак должен всегда располагаться строго горизонтально.
- Дренажная помпа подходит для любых производственных и бытовых условий, за исключением сред, загрязненных маслами или пылью.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений.
- Дренажная помпа RF Mini Silent ++ не является погружной.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Напряжение питания: 100 - 230 В, 50 Гц
- Ток потребления: 0.07 А
- Мощность: 16 Вт
- Максимальная производительность: 21 л/ч
- Максимальная рекомендуемая высота подъема воды: 12 м
- Максимальная высота всасывания : 2 м
- Шум: 19 дБ(А) на расстоянии 1 м
- Устройство класса II, с двойной изоляцией 
- Система бесконтактного электронного контроля уровня заполнения
- Максимальная температура воды: 50 °C
- Диаметр входного патрубка: 16 мм
- Масса: 125 гр.

НАПОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

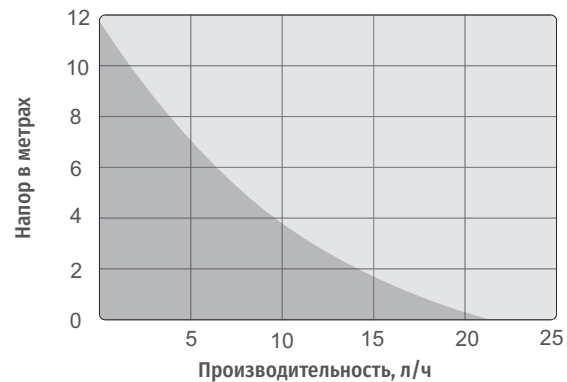

Максимальная рекомендуемая высота подъема воды 12 м
при напряжении электропитания ~ 110-230 В, 50 Гц

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

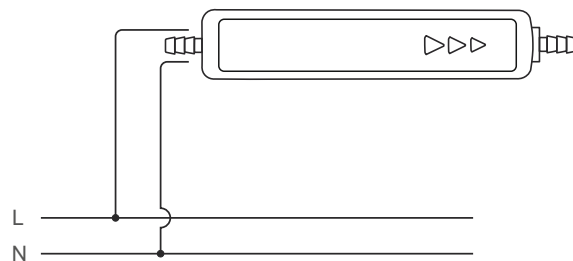

ЦВЕТ ПРОВОДА


L — красный
N — синий






УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРА

1

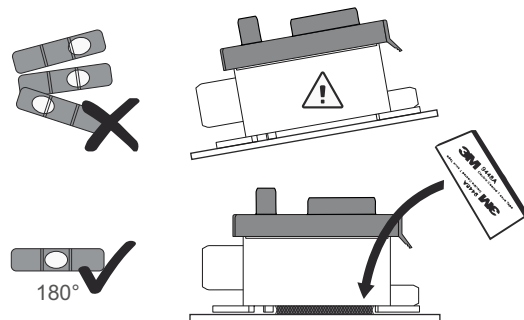


УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОЙ ПОМПЫ

2

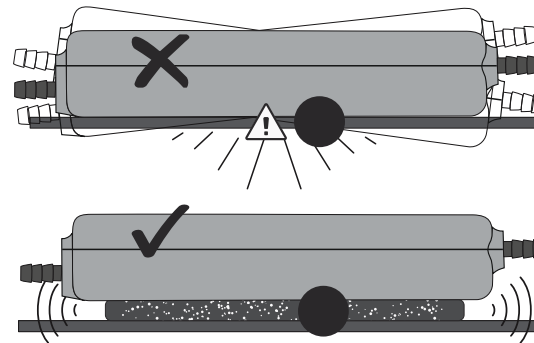


УСТАНОВКА АНТИСИФОНА

3

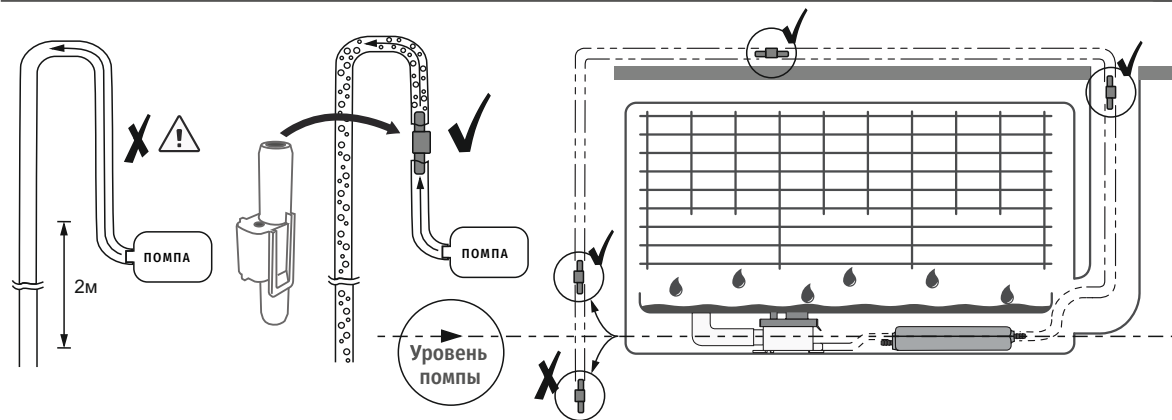


ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

4

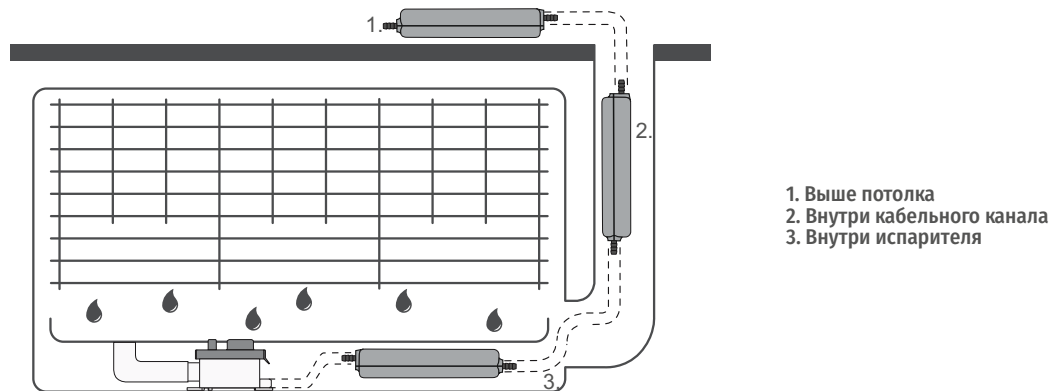

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОКАЧКИ ВОДЫ


5

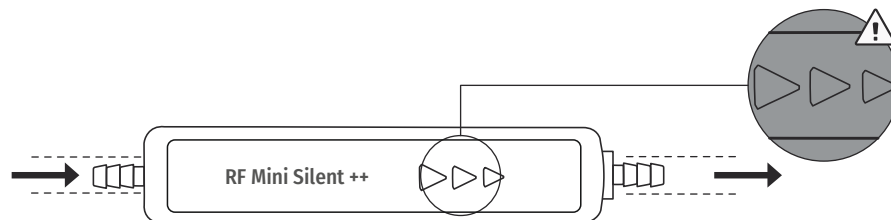



УСТАНОВКА КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК

6

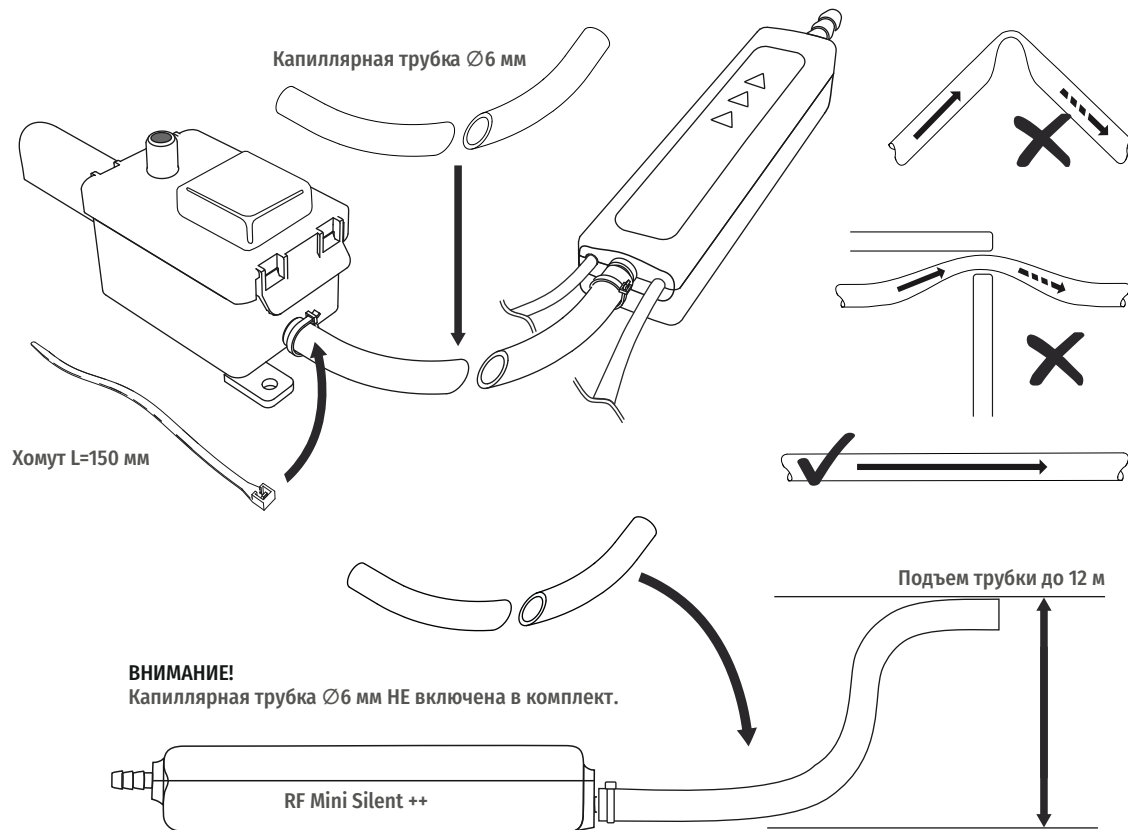

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Дренажная помпа, как любое электромеханическое оборудование, нуждается в техническом обслуживании.
- Каждые 6 месяцев рекомендуется разобрать накопительный бак, произвести очистку фильтра и бака, затем вновь собрать агрегат. Обслуживание дренажной помпы рекомендуется производить с использованием специально предназначенного для этих целей антибактериального раствора RF-Condensate.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Дренажная помпа работает непрерывно:

1. Из-за наличия осадка, образовавшегося в резервуаре, в результате того, что дренажная помпа долгое время работала без очистки. Произведите очистку с использованием антибактериального раствора.

Внимание:

- Первый запуск помпы может сопровождаться повышенным шумом, если в трубке, соединяющей накопительный бак с помпой содержится воздух.

Дренажная помпа работает, но не качает воду:

1. Имеется ли в трубе, идущей к дренажной помпе, просачивание воздуха?
2. Нет ли в накопительном баке, фильтре, впускной трубе осадка или инородных материалов?

Дренажная помпа не включается:

1. Поступает ли электропитание к дренажной помпе?
2. Правильно ли она подсоединена?
3. Соответствует ли напряжение спецификации?





КАРТОЧКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Выполненные работы	Ф.И.О мастера	Подпись



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Настоящая гарантия действительна при заполнении продавцом всех полей таблицы и наличии подписи покупателя

Модель:	Дата приобретения:	
Серийный номер:	Ф.И.О и подпись покупателя:	
	С условиями гарантии ознакомлен: _____	
Название и юридический адрес продающей организации:	Подпись продавца:	Печать продающей организации:



rexfaber.ru

